



# MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO USUÁRIO

O **MidiaBox B7** é um receptor de TV que capta sinais digitais via satélite com alta definição (HD) para Banda Ku.

## MidiaBox**B7**



Imagens ilustrativas

Todos os receptores da série **MidiaBox** são compatíveis com o sistema SAT HD Regional e podem receber os sinais digitais dos canais que fazem parte do sistema em todo o território nacional. Essa série também possui a função multimídia, que permite a reprodução de filmes, músicas e fotos, além de gravar seus programas favoritos.

Para assistir aos canais disponíveis no sistema SAT HD Regional é necessário, primeiro, ativar o receptor\*.

**\*Instrução disponível na página 11.**

**DVBS2X**

**H.265**

**HDMI**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

COMPATÍVEL COM  
**SAT HD**  
REGIONAL



Software  
100% Nacional



Instala  
Fácil!

**ANATEL**  
Agência Nacional de Telecomunicações  
20748-22-15339

# Century

Os termos e expressões "HDMI", "HDMI High-Definition Multimedia Interface" e "Trade dress da HDMI", e os Logotipos da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Função multimídia: reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza canais HD (alta definição) da TV aberta via satélite;
- Sintoniza canais abertos de rádios via satélite;
- Permite a gravação dos canais via dispositivo USB;
- Disponibilidade, de acordo com a emissora, de guia de programação;
- Função "sleep" e "timeshift" (pausa da programação ao vivo);
- Atualização de software e lista de canais via USB e satélite;
- Bivolt – 110/220 Vac 60Hz;
- Baixo consumo de energia em stand-by.



# SUMÁRIO

• Cuidados com seu receptor	04
• Conteúdo da embalagem	04
• O sistema SAT HD Regional	04
• Controle remoto inteligente 2 em 1	05
• Painel traseiro	06
• Painel frontal	06
• Mapa de conexões	07
• Função instala fácil e bipe	08
• Ativação SAT HD Regional	11
• Ativação do receptor	11
• Principais dúvidas	12
• Apresentação do menu	14
• Termo de garantia	22



## CUIDADOS COM SEU RECEPTOR

- Para evitar choques elétricos, não abra a tampa do receptor;
- Evite instalar o receptor em local muito úmido ou com riscos de molhar;
- Evite colocar objetos metálicos perfurantes sobre o receptor;
- Em caso de tempestades, desconecte da tomada os cabos de força e das antenas;
- Quando a rede apresentar variação de energia, desligue o receptor da tomada.



## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem de seu receptor você encontrará:

- 01 (um) receptor MidiaBox B7;
- 01 (um) controle remoto inteligente 2 em 1;
- 01 (um) cabo AV;
- 01 (um) cabo HDMI;
- 02 (duas) pilhas de tamanho AAA;
- 01 (uma) Fonte externa bivolt 100~240 VAC / 12V / 1.5A.



## O SISTEMA SAT HD REGIONAL

O sistema SAT HD Regional disponibiliza o sinal digital regional em alta definição das emissoras que fazem parte do sistema. A emissora ou o estado que ainda não tiver o sinal digital disponível via satélite, irá disponibilizar o sinal nacional da emissora.

A Century não se responsabiliza pela permanência ou mudanças dos sinais de TV, tanto no sistema SAT HD Regional, quanto nos canais abertos. Cabe única e exclusivamente à emissora a decisão de manter ou não os seus sinais disponíveis via satélite.

\*O receptor MidiaBox B7, se ativado para banda C, não contará com os canais do SAT HD Regional.



# CONTROLE REMOTO INTELIGENTE

## Como programar o Controle Remoto Inteligente (CRI)

O CRI é um controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto para comandar o seu MidiaBox e algumas funções da TV. **As teclas que podemos configurar são: Liga/Desliga, TV/AV, Vol- e Vol+.**

### Para configurar teclas programáveis:

1. Pressione e mantenha a tecla “**SET**” pressionada até que o LED vermelho acenda mais forte.
2. Pressione a tecla que deseja configurar no controle remoto do receptor.
3. O LED começa a piscar.
4. Pegue o controle remoto da sua TV e pressione a tecla correspondente.
5. O LED piscará rapidamente 3 vezes, indicando que a tecla foi configurada.
6. Para configurar outras teclas, repita os itens 2 a 5.
7. Para finalizar a programação, pressione novamente a tecla “**SET**”.



Imagens ilustrativas

Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente.

Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.

O CRI armazena funções apenas do controle remoto da sua TV. Se desejar reconfigurar teclas de outro controle remoto, repita o procedimento.



## PAINEL TRASEIRO



### CONEXÃO

- 01 - LNBF / Antena Parabólica
- 02 - Saída de alta definição (HDMI)
- 03 - Saída de áudio / vídeo (AV)
- 04 - Entrada fonte externa



## PAINEL FRONTAL




### PAINEL

- 01 - Liga / Desliga o receptor
- 02 - Aumenta o canal
- 03 - Diminui o canal
- 04 - Entrada USB




## MAPA DE CONEXÕES

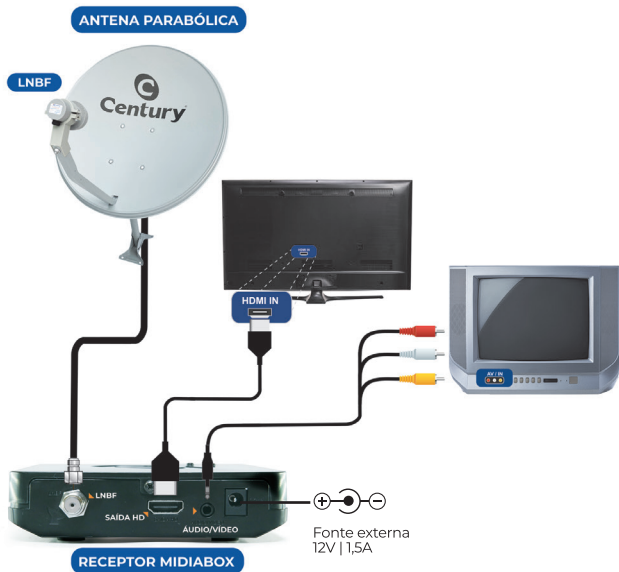



## FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

Para o perfeito funcionamento é recomendado que a instalação e configuração sejam realizadas por um técnico antenista.

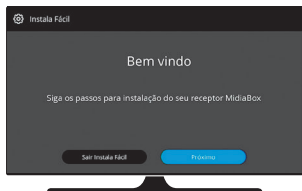

- Ao ligar seu receptor Century, será apresentada a tela de boas-vindas.

Aperte **“OK”** para a opção **“Próximo”**.



- Selecione o satélite **StarOneD2 Ku** e aperte **“OK”**.




- O apontamento é feito movimentando lateralmente a antena buscando a direção correta para o satélite.
- Você está no menu **“Aponte sua Antena”**. Observe o medidor que indica a qualidade do sinal.

**Enquanto a antena estiver desapontada, o medidor marcará 0% de qualidade e aumentará sucessivamente conforme for realizado o ajuste no apontamento.**





## FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

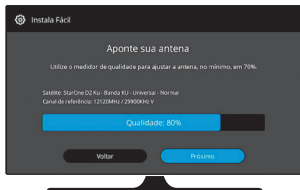

- Mova-a também para cima e para baixo buscando a elevação correta para o satélite. Observando sempre o **medidor de qualidade do receptor**.

**Para auxiliá-lo no apontamento, o medidor do receptor MidiaBox Century possui um bipe sonoro** que, à medida em que a qualidade for aumentando, vai ficando constante.



- A posição do LNBF também é muito importante. **Gire levemente até obter o melhor nível.**




- Atingindo **90%** de qualidade vá apertando os parafusos e porcas para o travamento da antena.

Observando sempre o medidor para que o nível de qualidade não caia.



## FUNÇÃO INSTALA FÁCIL E BIPE

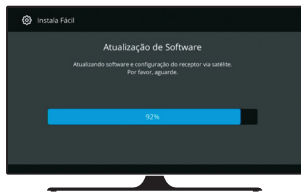

- Instalada a antena, vamos para o próximo passo.



- O MidiaBox atualizará a versão de software, lista de canais e fará a configuração.



- Pronto! Sua instalação foi concluída com sucesso.



## ATIVAÇÃO SAT HD REGIONAL

Os canais que fazem parte do sistema SAT HD Regional estarão com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação.

### Observação:

- 1) Para efetivar a ativação, o receptor deve estar recebendo, no mínimo, 80% de qualidade no canal 1 com o LNBF configurado.
- 2) Não será possível reativar o receptor para outra cidade ou estado dentro do prazo de 90 dias.



## ATIVAÇÃO DO RECEPTOR



- Acesse “**menu**”, navegue até “**informações**” e aponte a câmera do celular para o QR code na tela para ativar acessando o site. Depois, siga as instruções da página para concluir a ativação do seu receptor.

- Acesse o site:

[www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional](http://www.centurybr.com.br/suporte/ativacao-do-sathd-regional)

e, com os números da etiqueta do receptor, faça o cadastro de acordo com o passo a passo.

**Observação:** Se em qualquer passo dessa instalação aparecer uma mensagem de erro, entre em contato pelo site: [www.centurybr.com.br](http://www.centurybr.com.br) e nosso atendimento irá ajudá-lo a concluir a instalação.



# PRINCIPAIS DÚVIDAS

## • Como configurar meus canais?

Para configurar os canais do seu receptor, recomendamos que faça a atualização da lista de canais via USB ou satélite. A nossa lista de canais está atualizada e organizada com os canais disponíveis no satélite.

## • Como atualizar minha lista de canais?

Para atualizar a lista via **USB**, baixe o arquivo "Listas de Canais" na página [www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b7](http://www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b7).

Em seguida, coloque o pen drive no receptor e acesse:

**menu > ajustes > atualizações > lista de canais > USB.**

Depois, escolha "**restaurar**" para atualizar a lista de canais, ou "**salvar**" para salvar o arquivo da lista no seu pen drive.

Para atualizar via **satélite**, acesse:

**menu > ajustes > atualizações > software > satélite** e aguarde até que o processo seja finalizado.

**Observação:** Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.

## • Como atualizar o software?

Para atualizar a lista via **USB**, baixe o arquivo de atualização de software na página [www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b7](http://www.centurybr.com.br/suporte/downloads/midiabox-hdtv-b7).

Depois, coloque o pen drive no receptor e acesse:

**menu > ajustes > atualizações > software > USB.**

Em seguida, pressione "**ok**", escolha o arquivo "**.b7**" e pressione "**ok**" novamente.

Para atualizar via **satélite**, acesse:

**menu > ajustes > atualizações > software > satélite** e aguarde até que o processo seja finalizado.

**Observação:** Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.



## PRINCIPAIS DÚVIDAS

### • Como ativo meu receptor?

Para ativar o receptor, acesse: **menu > informações** e aponte a câmera do seu celular para o **QR Code** que aparece na tela.

No site, preencha os números nos campos corretos\* e selecione seu estado e sua cidade. Em seguida, aparecerá uma mensagem informando que, em alguns minutos, o receptor estará ativado.

\***Observação:** Você pode conferir os dados do receptor na etiqueta embaixo do aparelho.

### • Como aciono a garantia?

Para acionar a garantia, faça contato direto com a loja onde comprou ou com o revendedor (consulte nota fiscal).

### • Como recebo suporte técnico da Century?

Você pode receber suporte técnico pelos canais:

- Chat no site **[www.centurybr.com.br](http://www.centurybr.com.br)**

- Formulário de Fale Conosco **[www.centurybr.com.br/contato](http://www.centurybr.com.br/contato)**

- Mensagem em nossa página do Facebook  
**[www.facebook.com/CenturyOficial](http://www.facebook.com/CenturyOficial)**



# APRESENTAÇÃO DO MENU



## **Menu Canais (Acesso: menu > canais)**

Nesse menu, é possível favoritar um canal e também programar uma gravação.

### **• Meus Canais**

**(Acesso: menu > editar canais > tecla ok)**

Pressione a tecla + nos canais que deseja adicionar aos “meus canais”. Caso queira remover basta pressionar a tecla + novamente

### **• Guia de programação**

**Acesso: menu > canais > guia programação)**

Aqui, você pode verificar a programação atual e futura dos canais, de acordo com a disponibilidade das informações pelas emissoras. É possível agendar gravações e visualizar os agendamentos também.



## APRESENTAÇÃO DO MENU

### • **Agendar programa**

Use as teclas de navegação para selecionar o canal que deseja gravar ou lembrar um programa. Pressione **"ok"** e, pelas teclas de navegação, escolha o programa desejado. Uma tela se abrirá para que você possa escolher a opção **"gravar"** ou **"lembrar"**. Pressione **"confirmar"**.

### • **Agendamentos**

Acesse **"agendamentos"** para visualizar os eventos agendados. Para alterações no evento agendado, selecione-o e pressione **"ok"**.

Para gravar um canal sem utilizar o guia de programação, coloque um pen drive no receptor, escolha o canal desejado, pressione **"+"** e escolha a opção **"gravar"**.

Para finalizar, pressione **"ok"**, escolha a opção **"parar"** e confirme se deseja interromper a gravação. Os arquivos de gravação aparecerão no menu **"gravações"**.

### • **USB (Acesso: menu > USB)**

Nesse menu, é possível ouvir músicas, ver vídeos, fotos e suas gravações. Para utilizar esse recurso, é necessário ter um dispositivo USB conectado ao receptor.



## APRESENTAÇÃO DO MENU

### • Gravações

Para ver os programas gravados, escolha a opção **“gravações”** e pressione a tecla **“ok”**. Utilize as teclas de navegação e selecione o arquivo com o nome do canal desejado. Em seguida, pressione **“ok”**.

### • Apagar gravação

Selecione o arquivo e pressione a tecla **“+”**. Escolha **“apagar”**, confirme a opção no **“sim”** ou selecione **“não”** para cancelar.

**Configurações:** Pressione **“+”** e escolha entre **“teste de pen drive”** ou **“formatar”**.

### • Teste de pen drive

Selecione a opção e pressione **“ok”**. O teste irá iniciar. No final, o teste informará se o dispositivo é compatível para gravação em 3 níveis:

**Verde:** compatível.

**Amarelo:** não compatível para gravações de canais em HD.

**Vermelho:** não compatível.

### • Formatar

Selecione a opção e pressione **“ok”**. Confirme a opção no **“sim”** ou selecione **“não”** para cancelar.

**Atenção:** Essa função apaga todos os arquivos do pen drive.





## APRESENTAÇÃO DO MENU

### • Vídeos

Para ver filmes, escolha a opção **“vídeo”** e pressione a tecla **“ok”**. Com as teclas de navegação, escolha o vídeo desejado e ele abrirá em tela cheia. Pressione **“ok”** para abrir o menu com as opções de **“play”**, **“pause”** e **“stop”**.

Para entrar em **“configurações”**, pressione a tecla **“+”**. Nesse momento é possível configurar o tamanho da legenda, a cor de fundo e a letra.

**Atenção:** o formato de vídeo aceito é mp4.

### • Fotos

Para ver fotos, escolha a opção **“fotos”** e pressione a tecla **“ok”**. Selecione o arquivo e pressione **“ok”** novamente para ver em tela cheia. Para visualizar todos os arquivos, utilize as teclas de navegação.

**Configurações de fotos:** pressione a tecla **“+”** para configurar a apresentação das fotos.

- **Slide Show** - Pode habilitar ou não.

- **Tempo do Slide** - Determina a duração da foto na tela.

- **Transição da imagem** - Determina o efeito com que a foto será exibida na tela.

- **Relação de Aspecto** - Determina a relação de aspecto com que a foto será exibida na tela da TV. Selecione a opção **“manter”** para não alterar o formato da foto, ou **“ignorar”** para exibir em tela cheia.

**Atenção:** Os formatos de fotos aceitos são: jpeg, png, bmp e gif.



# APRESENTAÇÃO DO MENU

## • **Músicas**

Para ouvir música, escolha a opção **“música”** e pressione a tecla **“ok”**. Aparecerão os arquivos no formato mp3. Em seguida, selecione a música desejada e pressione **“ok”** para reproduzir. Pressione novamente **“ok”** para abrir o menu com as opções de **“play”**, **“pause”** e **“stop”**.

**Atenção:** Somente serão aceitas músicas no formato mp3.

## • **Ajustes gerais (Acesso: menu > ajustes > ajustes gerais)**

Nesse item, é possível alterar o idioma, executar o padrão de fábrica e configurar aspecto e solução adequados ao modelo de sua TV.

## • **Idiomas**

Navegue com as teclas de navegação para selecionar o idioma do **“menu”**.

## • **Relação de aspecto**

Define o formato da tela do televisor. Se o receptor estiver ligado a um televisor de tubo, recomendamos escolher o formato **“4:3 tela cheia”**. Se estiver ligado a uma TV LCD, recomendamos o formato **“automático”**.

## • **Resolução**

Define a resolução de imagens. Quando estiver ligado a uma TV LCD, escolha a resolução de **“1080i”**.

## • **Data/Hora**

- **Automático:** A hora e a data são ajustadas de acordo com a emissora pertencente ao SAT HD Regional. O usuário deve ajustar o fuso horário de sua região (GMT).

- **Manual:** A hora e a data são ajustadas manualmente.

**Atenção:** Quando houver falta de energia ou se o aparelho for desligado da rede elétrica, será necessário configurar novamente a hora e a data.



## APRESENTAÇÃO DO MENU

### • **Configuração Técnica**

Nesse menu, é possível executar o padrão de fábrica, que restaura as configurações originais. Selecione **“padrão de fábrica”**, pressione **“ok”** e coloque a senha: 0000. Aparecerá uma mensagem para continuar o processo. Pressione **“sim”** para continuar e **“não”** para cancelar.

**Atenção:** Ao executar o padrão de fábrica, todas as configurações realizadas e a lista de canais serão apagadas.

### • **Atualizações**

Nesse menu, é possível atualizar software e lista de canais.

### • **Software**

Para atualizar utilizando o pen drive, escolha a opção **“USB”**. Acesse o site da Century: **[www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital](http://www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital)** e siga as instruções da página para salvar o arquivo no pen drive.

Coloque o pen drive no receptor, pressione **“USB”** e **“ok”** e, com as teclas de navegação, selecione o arquivo. Aparecerá uma mensagem para confirmar ou cancelar o procedimento. Confirme para continuar e aguarde até que o processo seja finalizado.

Para atualizar via satélite, escolha a opção **“satélite”** e o processo irá iniciar. Aguarde até que o processo seja finalizado.

**Observação:** Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.



## APRESENTAÇÃO DO MENU

### • **Lista de canais**

Para restaurar ou salvar a lista de canais utilizando o pen drive, escolha a opção **"USB"**. Em seguida, acesse o site da Century: **[www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital](http://www.centurybr.com.br/suporte/downloads/categorias/receptor-digital)** e siga as instruções da página para salvar o arquivo no pen drive.

Coloque o pen drive no receptor e escolha **"restaurar"** para atualizar a lista de canais, ou **"salvar"** para salvar o arquivo da lista no seu pen drive.

Para atualizar via satélite, escolha a opção **"satélite"** e o processo irá iniciar. Aguarde até que o processo seja finalizado.

**Observação:** Para seguir nessa opção, certifique-se de que o receptor está recebendo qualidade de sinal a partir de 80%.

### • **Time Shift**

Com a função Time Shift você não perde nenhum minuto do seu programa favorito. Isso porque ela habilita a gravação do programa, permitindo que você pause e continue assistindo depois.

Para acionar essa funcionalidade, basta **inserir o Pen Drive** no receptor, clicar no botão **"+"** do controle e depois em **"Time Shift"**, apertando **"OK"**.

Com isso, a programação será pausada.

Quando você quiser continuar assistindo, basta apertar **"OK"**.

Lembre-se que, pelo controle, também é possível voltar ou adiantar o programa por meio dos botões **"<<" esquerda** ou **">>" direita** do controle.

### • **Sleep**

A função Sleep permite que você programe o desligamento da TV.

Para ativá-la, basta **inserir o Pen Drive** no receptor, apertar o botão **"+"** no controle e, com o botão **">>"** do lado direito do controle, selecionar **Sleep**, clicando **"OK"**.

Em seguida, aparecerá a informação **"Desligado"**. Clique sobre ela com um botão **"OK"** e utilize botão **">>"** do lado direito do controle a fim de selecionar um tempo para que o desligamento seja programado.


Depois é só clicar **"OK"** e, com o botão de retornar, voltar à programação.



## APRESENTAÇÃO DO MENU

### • **Informações (Acesso: menu > informações)**

Nesse item, é possível consultar as informações do receptor e ativá-lo utilizando o QR Code.

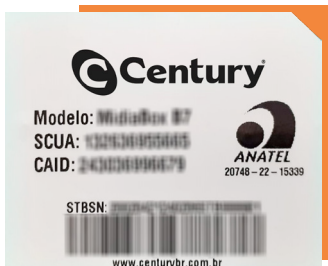

### É possível verificar:

- Número do receptor CAID
- Número do código de acesso SCUA
- Modelo
- Versão de Software
- Versão da Lista de Canal

Para ativar utilizando o QR Code, aponte a câmera do seu celular para imagem e siga os passos da página. Pressione “+” para informações mais detalhadas. Pressione “**info**” para acessar a tela de serviços.



## TERMO DE GARANTIA

A Century garante seu receptor por um período de 1(um) ano a partir da data de aquisição. Essa garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Uso indevido;
- Instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century\*;
- Fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos, etc.);
- Quedas;
- Alteração do número de série;
- Oscilação de Energia;
- Não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar ou trocar o receptor sem nenhum ônus para o comprador.

Para acionar a garantia, faça contato com o revendedor (consulte a nota fiscal).

\* Em caso de dúvida, procure o seu revendedor Century.

**Atendimento Century (12) 3042-2700**

## ATENÇÃO

- A Century reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.
- As disponibilidades dos canais, bem como seus conteúdos, são de inteira responsabilidade das emissoras.
- A Century não é responsável pela instalação e/ou indicação de um instalador.
- Para instalação banda KU, por favor consulte nosso site [www.centurybr.com.br](http://www.centurybr.com.br).

**PARA MANTER-SE ATUALIZADO SOBRE A INSTALAÇÃO EM BANDA KU, CONSULTE O MANUAL DE INSTRUÇÃO EM NOSSO SITE [WWW.CENTURYBR.COM.BR](http://WWW.CENTURYBR.COM.BR)**



CenturyOficial



century\_br

[www.centurybr.com.br](http://www.centurybr.com.br)

Produzido por: **SATBRAS**

**Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda**

Avenida Torquato Tapajós, 7.900

Colônia Terra Nova - Manaus/AM - CEP: 69.093-415

CNPJ: 03.521.296/0001-84 - Indústria Brasileira

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA