

# MidiaBox HDTV b3

## Manual de Instalação e Operação Receptor



Parabéns! Você acaba de adquirir o **MidiaBox HDTV b3**. O receptor mais completo e moderno para recepção de canais digitais de alta definição.

O receptor **MidiaBox HDTV b3** é compatível com o sistema **SATHD Regional** que permite receber, via satélite, o sinal digital de Alta Definição da Rede Globo\* de televisão em todo território nacional. Além de possuir entrada de antena UHF para receber os sinais digitais terrestres\*\*.

O MidiaBox HDTV b3 também possui a função Multimídia que permite a reprodução de: **filmes, músicas e fotos**, além de **gravar** seu programa preferido.

*\* Para assistir a Globo HD é necessário ativar o receptor no Sistema SAT HD Regional. Mais informações no item 11 desse manual.*

*\*\*Cada cidade do Brasil possui uma lista de canais digitais terrestres disponíveis. É importante saber quais são para uma melhor utilização do seu MidiaBox HDTV b3 .*

### Principais Características

- **Função Multimídia:** reprodução de vídeos, fotos e músicas via USB;
- Sintoniza os canais digitais abertos de TV e Radio via satélite;
- Sintoniza os canais digitais Terrestres disponíveis em sua região;
- Gravação de conteúdos via dispositivo USB externo;
- Lista de canais favoritos;
- Autocensura (Controle dos pais);
- Guia de programação;
- Função Sleep, timeshift e outras...



# Sumário

1. Abrindo a caixa de embalagem	3
1.1 Recomendações de Instalação	3
1.1.1 Dicas de instalação	3
2. O sistema SAT HD Regional	3
3. Canais Digitais Terrestre	3
4. Apresentação do Controle Remoto	4
5. Como programar o Controle Remoto Inteligente	5
5.1 Para programar o CRI	5
6. Painel traseiro	6
7. Painel frontal	6
8. Mapa de conexões	7
9. Guia rápido de instalação	8
10. Apresentação do Menu	9
10.1 Menu Lista	9
10.1.1 Sub Menu Lista de Canais	9
10.1.2 Sub Menu Guia de programação	11
10.1.3 Sub Menu Apagar Canais	11
10.2 Menu USB	11
10.2.1 Sub Menu Música:	11
10.2.2 Sub Menu Foto	12
10.2.3 Sub Menu Vídeo	12
10.2.4 Sub Menu Gravador	13
10.2.4.1 Teste de pen drive – dispositivo USB	13
10.3 Menu Sat	14
10.3.1 Sub Menu Lista de Satélites	14
10.3.2 Sub Menu Busca Manual	15
10.3.3 Sub menu Chave DiseqC	15
10.4 Menu UHF	16
10.5 Menu Configurações	16
10.6 Info	18
10.6.1 Informação	18
10.6.2 Atualização de SW	18
11. Ativação da Rede Globo HD	19

## 1. Abrindo a caixa de embalagem

Ao abrir a caixa do seu MidiaBox b3 você encontrará:

- 01 (um) receptor com o cartão de acesso condicional inserido;
- 01 (um) controle remoto inteligente;
- 01 (um) cabo HDMI;
- 02 (duas) pilhas de tamanho AAA.

### 1.1 Recomendações de Instalação

- Utilizar antena parabólica com diâmetros a partir de: 1,70m se for de tela, e 1,50m se for de chapa;
- LNBF Century Super Digital;
- Antena externa de UHF Century para os canais via terrestre;

#### 1.1.1 Dicas de instalação

- É imprescindível a presença de um técnico antenista para apontamento das antenas.
- Verificar se nada obstrui as antenas (prédios, árvores e outros).
- Utilize sempre cabos coaxiais, divisores e conectores de boa qualidade.
- Verifique se há telas danificadas quando utilizar uma antena parabólica de tela.

## 2. O sistema SAT HD Regional

O sistema SATHD Regional disponibiliza o sinal digital em alta definição da Rede Globo, via parabólica, com a programação do seu Estado\*.


***\* Os Estados que ainda não tiverem sinal regional disponível irão receber o sinal da Globo HD Nacional.***

## 3. Canais Digitais Terrestre

A disponibilidade dos canais digitais via terrestre dependem da localização e das emissoras. Confira aqui as emissoras disponíveis com

sinal terrestre em sua região: <http://www.dtv.org.br/index.php/cobertura>  
**Atenção: Ressaltamos que, as informações e conteúdo contidos nos sites citados, não são de responsabilidade da Century.**

## 4. Apresentação do Controle Remoto

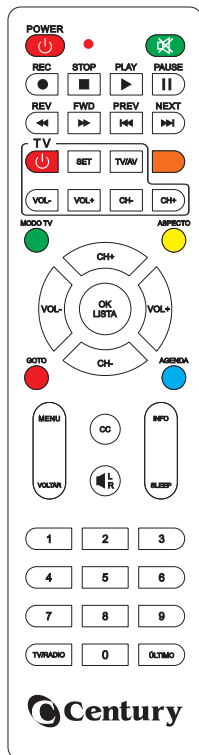

\*Imagem meramente ilustrativa

TECLA	FUNÇÃO
POWER	Liga/Desliga o receptor
MUDO	Interrompe / Restaura o áudio
REC	Inicia gravação de um canal
STOP	Encerra a gravação ou Interrompe a reprodução de multimídia e também a função TimeShift
PLAY	Inicia reprodução de multimídia e gravações pausadas
PAUSE	Pausa reprodução de multimídia e inicia função TimeShift
REV	Retrocede
FWD	Avança
PREV	Retrocede ao ponto inicial
NEXT	Avança ao ponto final
TV	Teclas programáveis (CRI)
MODO TV	Configura a resolução a ser utilizada na TV
ASPECTO	Configura o formato da tela da sua TV
GO TO	Função especial para multimídia
AGENDA	Agenda gravação da programação
MENU	Entra na tela do Menu
CH+/CH-	Aumenta / Diminui canal
VOL+/VOL-	Aumenta / Diminui volume
OK / LISTA	OK - Seleciona uma opção LISTA - Exibe a lista de canais
VOLTAR	Sai do menu ou retorna à tela anterior
CC	Habilita opções de Closed Caption *
L/R	Abre a lista de idiomas de áudio disponíveis *
INFO	Exibe as informações do canal atual
SLEEP	Configura os minutos que o receptor irá desligar
0...9	Escolha de canais e entrada de números
TV/RADIO	Altera entre lista de canais de TV e de Rádio
ÚLTIMO	Retorna ao último canal assistido
VERDE AMARELA VERMELHA AZUL	Tecla Multifuncional - Verifique utilização na barra de informações no menu

\* Esse parâmetro depende de informações transmitidas por cada emissora.

## 5. Como programar o Controle Remoto Inteligente

O **CRI** é um controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto para comandar o seu MidiaBox e algumas funções da TV. As teclas que podemos configurar são: **Liga/Deliga, TV/AV, Vol-, Vol+, CH- e CH+**.

### 5.1 Para programar o CRI

1. Pressione e tecla “SET” do CRI e mantenha pressionada até que o LED fique com um brilho alto e fixo.
2. Com o LED aceso, pressione no CRI a tecla que deseja configurar.
3. O LED começa a piscar.
4. Agora pegue o controle remoto da sua TV, aponte para o Controle Remoto Inteligente a pressione a tecla correspondente, conforme a figura abaixo:




5. O LED irá piscar rapidamente 3 vezes, indicando que foi salvo a programação. Neste ponto a sua primeira tecla já esta configurada e você poderá continuar configurando as demais teclas enquanto o LED estiver aceso. Basta voltar no item 2 e repetir o processo até o item 5.

Para finalizar a programação pressione novamente a tecla “SET” do CRI ou aguarde até que o LED se apague.

Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente. Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.

O **CRI** armazena funções apenas do controle remoto da sua TV. Se desejar reconfigurar teclas de outro controle remoto, repita o procedimento.

## 6. Painel traseiro

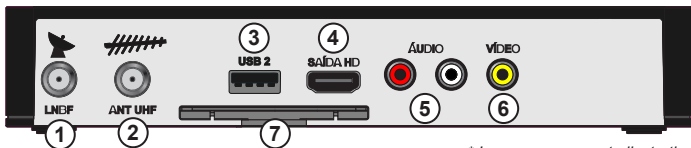


\* Imagem meramente ilustrativa

### Conexão

- 1 - Antena Parabólica
- 2 - Antena UHF (Terrestre)
- 3 - Entrada USB 2
- 4 - Saída alta definição (HDMI)
- 5 - Saída de áudio (RCA)
- 6 - Saída de vídeo (RCA)
- 7 - Slot cartão de acesso

## 7. Painel frontal

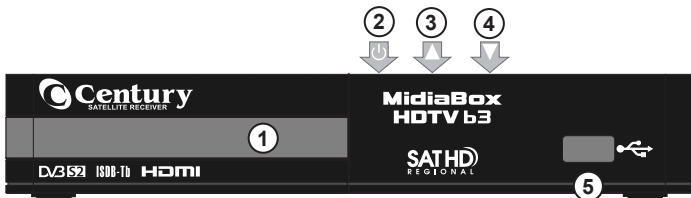

\* Imagem meramente ilustrativa

### Painel

- 1 - LED Indicativo
- 2 - Liga / Desliga o receptor
- 3 - Aumenta canal
- 4 - Diminui canal
- 5 - Entrada USB1


### LED

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Verde aceso       | Receptor ligado               |
| Vermelho aceso    | Receptor desligado            |
| Vermelho piscando | Receptor atualizando software |

### Significado

## 8. Mapa de conexões

Veja abaixo como conectar as antenas e sua TV no receptor MidiaBox HDTV b3.

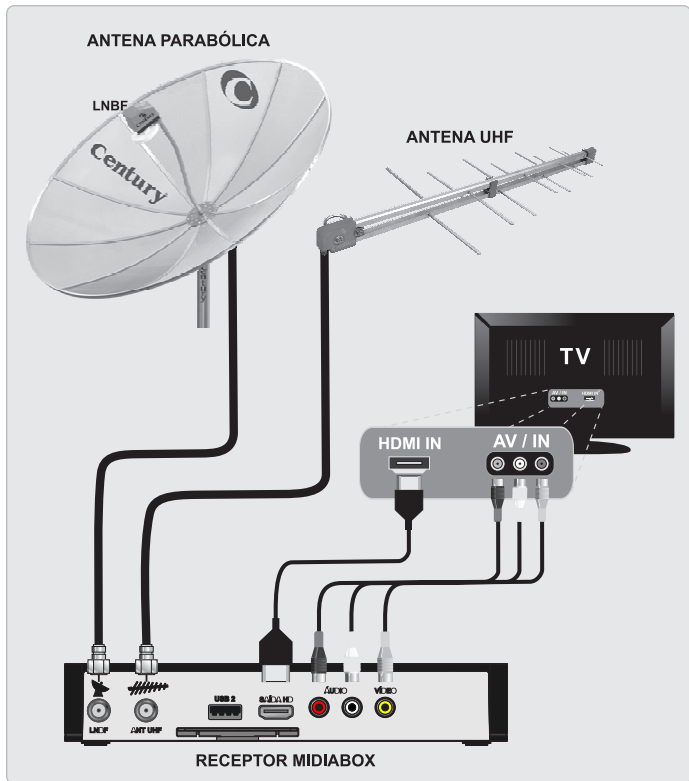

*\* Imagem meramente ilustrativa*

## 9. Guia rápido de instalação

**Configuração dos canais via satélite:** após a antena apontada por um técnico antenista para o satélite StarOne C2, faça a configuração do LNBF:

- Acesse o **Menu** do receptor, navegue até **SAT**, selecione **Lista de Satélite**, coloque a senha 0000.
- Selecione o satélite StarOne C2 e pressione a tecla verde e depois a tecla vermelha do controle remoto (o receptor irá identificar o tipo de LNBF automaticamente).
- Aguarde o processo finalizar. Pressione a tecla **Voltar** para voltar para tela inicial.

**Atenção:** *O receptor sai de fábrica com os canais gravados, portanto não é necessário fazer uma busca de canais, após configurar o LNBF.*

Com os canais instalados, entre no site: [www.sathdregional.com/ative-seu-receptor](http://www.sathdregional.com/ative-seu-receptor) com os números **CAID** e **SCUA** para ativação do canal da Globo em HD (passos detalhados no item 11 desse manual)

**Configuração dos canais terrestres:** após a antena apontada por um técnico antenista faça a busca automática dos canais:

Acesse o **Menu**, navegue até **UHF** e selecione a opção **busca automática**.

**\* As configurações do Guia Rápido são para receptor nas seguintes condições:**

- Antena parabólica apontada para o satélite StarOne C2;
- Receptor com uma antena parabólica e/ou uma antena UHF/VHF Alto instalado no receptor;
- Receptor que não foram dados padrão de fábrica (o padrão de fábrica apaga todos os canais do receptor, sendo necessário carregar uma nova lista ou fazer uma busca de canais).



## 10. Apresentação do Menu

O Menu principal do MidiaBox b3 é composto por seis menus que seguem:

- **lista**
- **usb**
- **sat**
- **uhf**
- **config**
- **info**

### 10.1 Menu Lista

---

Nesse menu é possível apagar, renomear ou mover um canal, programar gravações e editar a lista de canais.

#### 10.1.1 Sub Menu Lista de Canais

Para acessar o menu “**Lista de Canais**”, pressione a tecla “**Menu**”, escolha a opção “**Lista**”, em seguida escolha a opção “**Lista de Canais**” e pressione a tecla “**OK**”. Dentro deste menu temos:

- **Apagar um canal:** Navegue até o canal desejado e pressione a tecla “**Vermelha**” do controle remoto. Aparecerá a figura de uma “**lixeira**” ao lado do nome. É possível selecionar mais de um canal usando as teclas “**Ch+/Ch-**”. Após escolher os canais a serem apagados, pressione a tecla “**OK**”. Aparecerá uma mensagem de confirmação, escolha entre as opções “**Sim/Não**” e pressione a tecla “**OK**” para confirmar ou “**Voltar**” para cancelar.
- **Renomear um canal:** Navegue até o canal que deseja renomear e pressione a tecla “**Verde**” do controle remoto. Aparecerá um teclado. Para navegar entre as letras/números use as teclas “**Vol-/Vol+**” e “**Ch+/Ch-**”. Pressione “**OK**” para escolher entre letra/número. Para salvar, pressione a tecla “**Voltar**”, aparecerá

uma mensagem de confirmação, escolha entre as opções “**Sim/Não**” e pressione a tecla “**OK**” para confirmar ou “**Voltar**” para cancelar.

- **Canal Favorito:** Selecione o canal que deseja como favorito e pressione a tecla “**Amarela**” do controle remoto. O canal ficará marcado com a figura de uma “**estrela**”. É possível selecionar mais de um canal usando as teclas “**Ch+/Ch-**”. Pressione “**OK**”, aparecerá uma mensagem para confirmar; escolha entre as opções “**Sim/Não**” e pressione a tecla “**Voltar**” para salvar as alterações. Para acessar a lista de Favoritos, saia de todos os Menus, pressione a tecla “**OK**” do controle remoto, em seguida a tecla **VOL+**.
- **Mover um canal:** Selecione o canal que deseja mover de posição na lista de canais e pressione a tecla “**Azul**” no controle remoto. Utilize as teclas “**Ch+/Ch-**” para escolher a nova posição do canal. Pressione “**OK**”, abrirá a mensagem para confirmar; escolha entre as opções “**Sim/Não**” e pressione a tecla “**Voltar**” para salvar as alterações.
- **Salvar configurações da Lista de Canais:** Coloque um dispositivo USB no receptor e pressione a tecla “**Laranja**”. Para salvar as configurações atuais de seu MidiaBox, escolha a opção “**Salvar**” e pressione a tecla “**OK**”, abrirá a mensagem para confirmar; escolha entre as opções “**Sim/Não**” e pressione “**OK**”.
- **Restaurar configurações da Lista de Canais:** Coloque um dispositivo USB no receptor e pressione a tecla “**Laranja**” do controle remoto. Escolha a opção “**Restaurar**” para restaurar dos dados previamente gravados no dispositivo e pressione “**OK**”, abrirá a mensagem para confirmar; escolha entre as opções “**Sim/Não**” e pressione “**OK**”.

### 10.1.2 Sub Menu Guia de programação

Permite verificar a programação atual e futura dos canais de acordo com a disponibilização destas informações pelas emissoras.

É possível agendar e visualizar os programas a serem gravados e os agendados.

- **Agendar programa:** Use as teclas “**Ch+ / Ch-**” para selecionar um canal do qual deseje gravar ou ver um conteúdo. Use a tecla “**Vol+**” para ter acesso aos conteúdos do canal selecionado. Use as teclas “**Ch+/Ch-**” para selecionar o conteúdo e pressione a tecla “**Vermelha**” para agendar. Abrirá uma tela de agendamento. Você pode optar em “**gravar**” ou “**assistir**”.
- **Agendamentos:** Visualiza os agendamentos já realizados. Nesse item é possível: adicionar um novo agendamento, pressionando a tecla “**Verde**”, cancelar um agendamento realizado, pressionando a tecla “**Vermelha**” ou editar um agendamento pressionando a tecla “**Amarela**”.

### 10.1.3 Sub Menu Apagar Canais

É possível apagar a lista completa dos canais, selecionando os canais terrestres (UHF) ou do satélite.

## 10.2 Menu USB

---

Nesse menu é possível ter acesso as músicas, fotos e vídeos salvos em um dispositivo USB.

### 10.2.1 Sub Menu Música:

Para ouvir uma música escolha a opção “**Música**” no menu USB e pressione a tecla “**OK**”. Aparecerão os arquivos no formato MP3. Selecione a música desejada e pressione “**OK**” para reproduzir. Utilize as teclas **PLAY, PAUSE, STOP, REV e FWD** para controlar a reprodução das músicas. Se preferir adiantar a música, utilize a tecla **GO TO** e escolha o momento desejado.

**Atenção: formatos de músicas aceitos: MP3.**

### 10.2.2 Sub Menu Foto

Para ver fotos escolha a opção “**Fotos**” no **menu USB** e pressione a tecla “**OK**”. Utilize as teclas “**Ch+/Ch-**” para selecionar a foto que deseja exibir e pressione a tecla “**OK**”.

Para ver as fotos como um “**slide show**”, pressione a tecla “**Play**”.

- Para ver as fotos em miniatura, pressione a tecla “**Amarela**”.
- **Configurações de Fotos:** Pressione a tecla “**Azul**” para configurar a apresentação das fotos.
  - **Tempo do Slide:** determina a duração da foto na tela. As opções são: De 1(um) até 8(oito) segundos.
  - **Efeito do Slide:** determina o efeito com que a foto será exibida na tela. Pode ser selecionado até 59 efeitos diferentes.
  - **Relação de Aspecto:** Determina a relação de aspecto da foto na tela da TV. Selecione a opção “**manter**” para não alterar o formato da foto. Ou “**ignorar**” para exibir em tela cheia.

**Atenção: formatos de foto aceitos - jpeg, png e bmp.**

### 10.2.3 Sub Menu Vídeo

Para ver filmes ou programas gravados escolha a opção “**Vídeo**” e pressione a tecla “**OK**”. Utilize as teclas “**Ch+/Ch-**” para selecionar um filme e pressione “**OK**”. Para assistir o filme em tela cheia pressione a tecla “**Amarela**”.

Utilize as teclas **PLAY, PAUSE, STOP, REV e FWD**, para controlar a reprodução do filme.

Se desejar assistir ao filme a partir de um determinado tempo, pressione a tecla **GO TO (vermelha)** do controle remoto e digite o tempo desejado.

No item configurações (**tecla azul**), é possível configurar a legenda conforme opções abaixo:

- **Tamanho da Letra:** Seleciona o tamanho da legenda. As opções são: “**Normal**”, “**Grande**” ou “**Pequena**”.
- **Cor de Fundo:** Seleciona a cor de fundo da legenda. As opções são: “**Transparente**”, “**Cinza**”, “**Amarelo**” ou “**Branco**”.
- **Cor da Letra:** Seleciona a cor da legenda. As opções são: “**Branco**”, “**Preto**”, “**Azul**”, “**Vermelho**” ou “**Verde**”.

### **Atenção: formato de vídeo aceito - MP4.**

Durante a reprodução do vídeo podemos configurar os modos de repetição pressionando a tecla “**verde**”. Estes modos são:

- Pressionando uma vez repete o Vídeo
- Pressionando duas vezes repete os Vídeos dentro da Pasta.
- Pressionando três vezes repete os Vídeos dentro da Pasta reproduzindo aleatoriamente.

#### **10.2.4 Sub Menu Gravador**

Para assistir aos programas gravados escolha a opção “**Gravador**” e pressione a tecla “**OK**”. Utilize as teclas “**Ch+/Ch-**”, selecione a pasta “**Programas Gravados**” e pressione “**OK**”. Os programas gravados estão salvos com os respectivos nomes e datas. Selecione o programa desejado e pressione a tecla “**OK**”. Para assistir o programa na tela cheia pressione a tecla “**amarela**”.

Pressione a tecla “**Azul**” para configurar o dispositivo USB e/ou formatar o mesmo.

- **Dispositivo de gravação:** nesse item você pode reservar o espaço de gravação. Contém informações do dispositivo, tais como: espaço livre, espaço total e formatação.
- **Formatar:** Para formatar o dispositivo USB pressione a tecla “**OK**” e digite a senha: 0000. Selecione o dispositivo (USB1 ou USB2) e pressione a tecla “**OK**”.

**Atenção: Alertamos que ao escolher a função “Formatar” irá apagar todos os arquivos do dispositivo USB.**

Pressione a tecla “**vermelha**” para apagar os programas gravados no seu dispositivo USB. Selecione todos os programas que deseja apagar e pressione a tecla “**OK**”.

##### **10.2.4.1 Teste de pen drive – dispositivo USB**

Pressione a tecla “**Azul**” para iniciar o teste de velocidade de gravação do seu dispositivo USB. Ao final do teste, informará se o dispositivo é compatível para gravação em 3 níveis:

- **Verde:** compatível.
- **Amarelo:** não compatível com gravações de canais em HD.
- **Vermelho:** não compatível.

### 10.3 Menu Sat

---

Nesse menu é possível configurar a lista de satélites, fazer busca de canais e configurar mais de uma antena no receptor.

O MidiaBox b3 sai de fábrica com uma lista de canais do satélite StarOne C2 já salva no receptor. Para iniciar as configurações do satélite, a antena parabólica deve estar conectada ao receptor e apontada corretamente por um técnico. Nesse menu é possível configurar a lista de satélites, o LNBF, fazer busca de canais e configurar a chave DiseqC.

Para acessar os sub menus é necessário digitar da senha\* 0000.

*\* Esta senha não pode ser alterada.*

#### 10.3.1 Sub Menu Lista de Satélites

Esta opção de sub menu permite:

- **Apagar:** Selecione o satélite que deseja apagar da lista e pressione a tecla "**Vermelha**" do controle remoto.
- **Editar:** Selecione o satélite que deseja editar os dados e pressione a tecla "**Verde**" do controle remoto. Nessa função é possível: configurar o **LNBF (Monoponto ou Multiponto)**, o **tipo de Banda (C ou KU)** e a **polaridade (Normal ou Invertido)**.
- **Adicionar:** Para adicionar um novo satélite à lista, pressione a tecla "**Amarela**" do controle remoto. Aparecerá um teclado. Para navegar entre as letras/números use as teclas "**Vol-/Vol+**" e "**Ch+/Ch-**". Pressione "**OK**" para escolher entre letra/número. Para salvar, pressione a tecla "**Voltar**", aparecerá uma mensagem de confirmação, escolha entre as opções "**Sim/Não**" e pressione a tecla "**OK**" para confirmar ou "**Voltar**" para cancelar.
- **Buscar:** Para fazer a busca automática de canais, selecione

o satélite desejado e pressione a tecla “Azul”. Abrirá uma mensagem com as opções: Buscar todos os canais ou os canais abertos. Selecione uma opção, navegue até o botão “**Buscar**” e pressione “**OK**”. Aguarde até a finalização do processo de sintonia. A busca de canais só é efetiva quando a antena está apontada para o satélite selecionado.

**Atenção:** Na opção “*todos os canais*”, entrarão na lista os canais codificados. Canais codificados são aqueles que têm os seus dados codificados para prevenir a recepção não autorizada do seu conteúdo. É uma decisão da emissora manter um canal aberto ou codificado. A Century não se responsabiliza pela permanência ou não dos mesmos no satélite.

- **Chave:** Esse item é um atalho para configuração da Chave DiseqC, necessária quando há mais de uma antena parabólica conectada no receptor. Pressione a tecla “**Laranja**” para entrar nessa configuração. Selecione o tipo de **Chave**, entre “**1.0 e 1.1**”. Selecione o **LNB** correspondente a porta a qual sua antena está conectada.

**Atenção:** *Obrigatoriamente o satélite StarOne C2 deve estar na posição 1 da chave.*

### 10.3.2 Sub Menu Busca Manual

Use teclas “**Vol-/Vol+**” e “**Ch+/Ch-**” para selecionar o satélite que a antena está apontada. Coloque os dados do canal: **frequência, S/R, polaridade e tipo de canal**. Para editar o PID pressione “**OK**” e escolha a opção “**Manual**”, abrirá uma tela com os campos: **PID de PCR, PID de Vídeo, tipo de Vídeo, PID de Áudio, tipo de Áudio e tipo de Canal**. Os índices de sinal e qualidade indicam se sua antena está com o apontamento correto. Se estiverem muito baixos, consulte o técnico antenista.

### 10.3.3 Sub menu Chave DiseqC

Pressione “**OK**” para configurar as portas às quais as antenas estão

conectadas. Selecione o tipo de **Chave**, entre “1.0 e 1.1”. Selecione o LNBF correspondente a porta a qual sua antena está conectada.

**Observação: Recomendamos que esta configuração seja realizada por um técnico.**

#### **10.4 Menu UHF**

---

Nesse item é possível sintonizar os canais com transmissão via terrestre. Para iniciar as configurações, a antena UHF/VHF deve estar conectada ao receptor e apontada corretamente por um técnico.

Para acessar os sub menus é necessário digitar da senha\* 0000.

**\* Esta senha não pode ser alterada.**

- **Busca Automática:** Selecione o item e pressione **OK**. Irá aparecer uma mensagem para confirmar a busca. Escolha a opção “**buscar**” e pressione “**OK**”. Aguarde até que o processo de busca seja finalizado.
- **Busca Manual:** Use as teclas “**Vol-/Vol+**” para selecionar o canal desejado e pressione a tecla “**Azul**” para buscar o canal.

**Atenção: Os índices de sinal e qualidade indicam se sua antena está com o apontamento correto. Se estiverem muito baixos, consulte o técnico antenista.**

#### **10.5 Menu Configurações**

---

Nesse menu é possível configurar o idioma, padrão de cor, hora e outras configurações do receptor.

Para alterar ou fazer novas configurações selecione a opção “**Config**” e pressione a tecla “**OK**”. As configurações disponíveis são:

- **Idioma:** navegue com as teclas “**Vol-/Vol+**” para selecionar o idioma do Menu.
- **Relação de aspecto:** Define o formato da tela do televisor. Se o receptor estiver ligado a um televisor de tubo, recomendamos escolher o formato “**4:3 tela cheia**”. Se estiver ligado a uma TV LCD recomendamos o formato “**automático**”.



- **Resolução:** Define a resolução de imagens. Quando estiver ligado a uma TV LCD recomendamos a resolução de “1080i”.
- **Padrão de cor:** No Brasil o padrão adotado é o **PAL-M**, portanto recomendamos escolher esta opção.
- **Hora:** Para ajustar a hora e a data pressione a tecla “**Vol+**”. As opções são:
  - **Automático:** nesta opção a hora e data são ajustadas de acordo com a emissora pertencente ao SATHD Regional. O usuário deve ajustar o fuso horário de sua região (GMT).
  - **Manual:** nesta opção a hora e data são ajustadas manualmente.

**Atenção:** *quando houver falta de energia ou se o receptor for desligado da rede elétrica, e o relógio estiver configurado no modo manual, será necessário configurar novamente a hora e a data.*

- **Controle dos pais:** Permite que sejam controlados os conteúdos que deseja assistir de acordo com a faixa etária. Para escolher ligado ou desligado, pressione a tecla “**Vol+**”. Coloque a senha: 0000. As configurações serão:
  - **Ligado:** O receptor irá bloquear os conteúdos definidos pela faixa etária.
  - **Desligado:** Exibi todos os tipos de conteúdo, independente da faixa etária.
  - **Faixa etária:** Escolha entre: **Livre, 10, 12, 14, 16 e 18** anos.
  - **Nova senha:** Para criar uma nova senha digite no campo “**Nova Senha**” uma senha com 4 dígitos. Confirme nova senha e pressione “**OK**”.

**Atenção:** *Caso a senha seja esquecida, será necessário dar padrão de fábrica no receptor e perderá todas as configurações já realizadas. Anote sua senha em um local seguro. A senha padrão é 0000.*

**Observação:** *É responsabilidade da Emissora estabelecer a faixa etária da programação.*

- **Padrão de Fábrica:** Restaura as configurações originais de fábrica. Para iniciar o padrão de fábrica, selecione a opção “**Sim**” e pressione “**OK**” será solicitada uma senha. **A senha é: 0000.** Entrará em uma tela para confirmar o procedimento. Escolha entre sim ou não.

**Atenção: Ao dar padrão de fábrica todas as configurações realizadas e canais do receptor serão apagados.**

## 10.6 Info

---

Neste menu encontramos todas as informações e também permite fazer atualização do receptor.

### 10.6.1 Informação

Neste menu temos as seguintes informações do receptor:

- Número do receptor CAID
- Número do cartão de acesso SCUA
- Versão de Hardware
- Versão de Software
- Data da versão de Software

### 10.6.2 Atualização de SW

Há duas formas fazer atualização de software.

Quando houver uma nova atualização disponível aparecerá uma mensagem informando que existe uma nova versão de software, quando o receptor for ligado. Pressione a tecla “**OK**” para iniciar. Aguarde a finalização da atualização.

**Atenção: Não desligar o receptor enquanto não terminar o processo de atualização. Recomendamos fazer todas as atualizações que estiverem disponíveis.**

**Via USB:** Estará disponível no site [www.centurybr.com.br](http://www.centurybr.com.br) o arquivo da atualização de software mais recente. Para atualizar o software via dispositivo USB siga os passos:

- Baixe o arquivo do site <http://www.centurybr.com.br/atuizacao>
- Descompacte o arquivo;
- Salve em um dispositivo USB formatado em FAT 32;
- Coloque o dispositivo USB na porta USB1 (na frente do receptor);
- Pressione a tecla “**Menu**”, escolha a opção “**Info**”, em seguida escolha a opção “**Atualização de SW**” e pressione “**OK**”. Abrirá uma tela “**Atualização de Software**”, pressione “**OK**” para acessar os arquivos. Selecione o arquivo de atualização e pressione “**OK**”.
- Aguarde até que todo processo seja concluído.

**Atenção:** o arquivo de atualização sempre terá a extensão “.bin”.

## 11. Ativação da Rede Globo HD

O sinal da Rede Globo Nacional estará sempre disponível no canal 01 com um banner sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação do sinal. Para ativar o receptor, entre no site <https://www.sathdregional.com/ative-seu-receptor>.

Na parte inferior do receptor você encontra uma etiqueta com os números **CAID** (número do receptor) e **SCUA** (número do cartão de acesso). Acesse o site, preencha os dois números e selecione sua



[www.centurybr.com.br](http://www.centurybr.com.br)



MidiaBox HDTV b3 / Outubro 2016 rev02  
Código do manual: P.E.5851.0039

## Termo de Garantia

A Century garante seu receptor por um período de 1 ano a partir da data de aquisição. Esta garantia não é aplicada nos seguintes casos: uso indevido, instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century\*, fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos), quedas, alteração do número de série e não observação das instruções contidas neste manual.

Durante o período de garantia, a Century irá reparar (ou trocar, a critério próprio), sem nenhum ônus para o comprador qualquer componente que eventualmente apresente defeito. Somente serão cobradas despesas de frete e embalagem, quando se fizerem necessárias

*\* Em caso de dúvida procure o seu instalador ou revendedor Century.*

## ATENÇÃO

A SATBRAS reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio.

As disponibilidades dos canais bem como seus conteúdos são de inteira responsabilidade das emissoras.

Nos encontramos aqui:



CenturyOficial



centurybr

Produzido por: **SATBRAS**  
Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda  
Av. Torquato Tapajós, 8046  
Colônia Santo Antônio - Manaus/AM

CNPJ: 03.521.296/0001-84 Indústria Brasileira

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA